


# RMCD - Filtre à insertion pour pistolet à peinture 50 mesh (blanc)

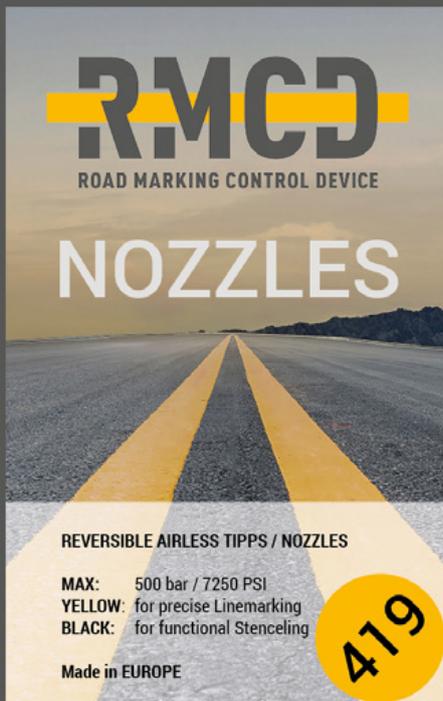

Référence de l'article :

RMCD-NZLM-419

Créé le 02.02.2025

## Description

2 buses Airless pour le marquage de lignes, joints inclus.

Taille : 419

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,019 pouce

Fabriqué en EUROPE !

Instructions d'installation :

Utilisez uniquement une protection de buse intacte ! Assurez-vous que le joint en acier et la bague en plastique sont correctement installés.

Ne mettez jamais la main dans le jet. Cela peut entraîner de graves blessures. La protection des buses ne remplit aucune fonction de sécurité à cet égard.

Ne changez la buse que si le système de peinture n'est pas sous pression.

Sécurisez le pistolet avec la sécurité de la gâchette lorsque vous ne l'utilisez pas.

# Description

Ne dépassez pas la pression de travail indiquée sur l'emballage.


## Installation :

- Installez le joint en acier avec la bague en plastique dans le porte-buse (pour le mettre dans la bonne position, utilisez le côté pointu de la buse airless).
- Insérez la buse dans le porte-buse.
- Vissez le porte-buse sur votre pistolet à peinture et serrez bien la vis.

## Nettoyage :

- Si vous placez votre buse airless avec le porte-buse dans du diluant de nettoyage, vérifiez que le joint est toujours en place dans le porte-buse lorsque vous le retirez et l'installez sur le pistolet à peinture.
- Utilisez des gants pour cette opération. Le diluant de nettoyage est nocif pour votre santé.


# Pièces de rechange

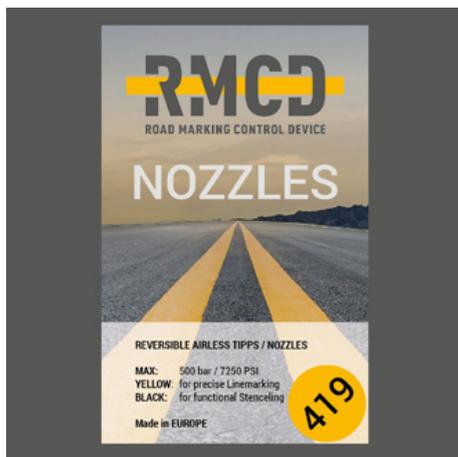

## RMCD - Filtre à insertion pour pistolet à peinture 50 mesh (blanc)

Référence de l'article : RMCD-NZLM-419


10 filtres de pistolet 50 mesh pour le marquage de peintures PU ou autres peintures de marquage à faible viscosité.

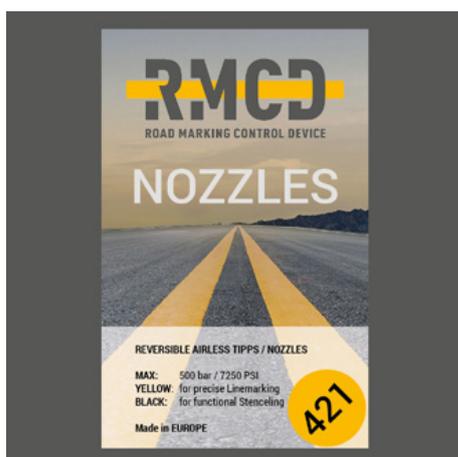

## RMCD - Filtre à insertion pour pistolet à peinture 50 mesh (blanc)

Référence de l'article : RMCD-NZLM-421

10 filtres de pistolet 50 mesh pour le marquage de peintures PU ou autres peintures de marquage à faible viscosité.

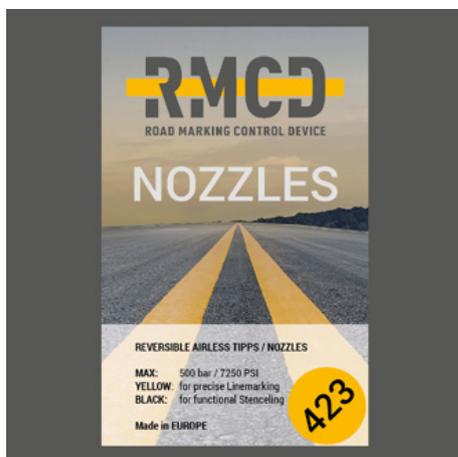


## RMCD - Buse Airless pour marquage de lignes - 423

Référence de l'article : RMCD-NZLM-423

2 buses Airless pour le marquage de lignes, joints inclus.

Fabriqué en EUROPE !

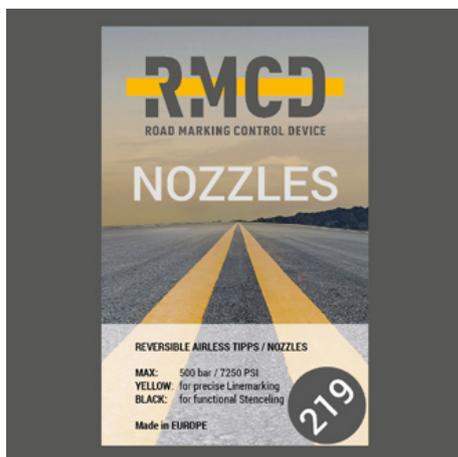


## RMCD - Buse Airless pour le marquage de surfaces - 219

Référence de l'article : RMCD-NZSC-219

2 buses Airless pour le marquage de lignes, joints inclus.

Fabriqué en EUROPE !

# Pièces de rechange

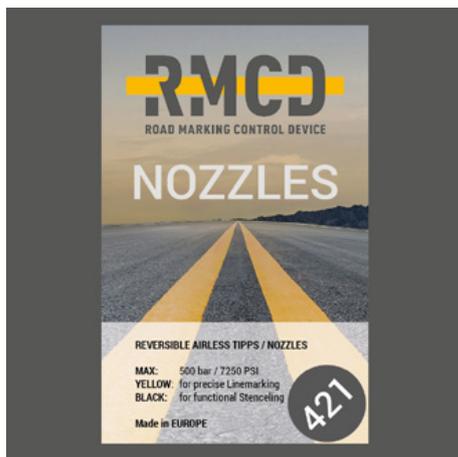


## RMCD - Buse Airless pour le marquage de surfaces - 421

Référence de l'article : RMCD-NZSC-421

2 buses Airless pour le marquage de lignes, joints inclus.

Fabriqué en EUROPE !

---

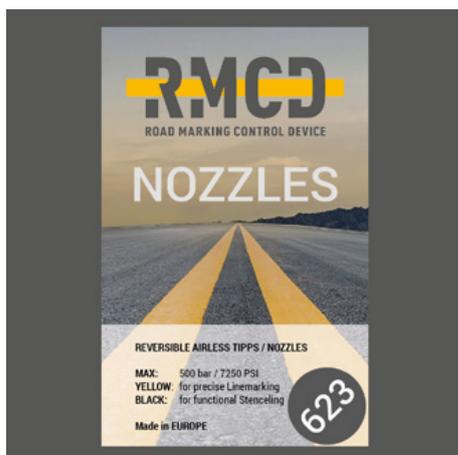

## RMCD - Buse Airless pour le marquage de surfaces - 623

Référence de l'article : RMCD-NZSC-623

2 buses Airless pour le marquage de lignes, joints inclus.

Fabriqué en EUROPE !

---

# Accessoires/extensions