


# RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις οδών/ διαγραμμίσεις οδοστρώματος - 421

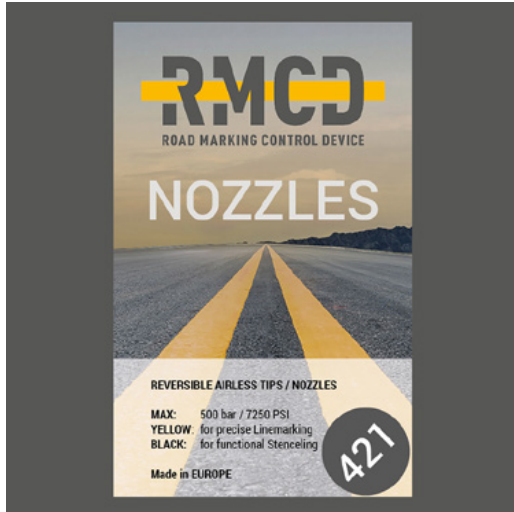

Αριθμός αντικειμένου:

RMCD-FM6421

23.03.2025

## Περιγραφή

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Τα αναστρέψιμα ακροφύσια airless έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τη σήμανση επιφανειών σε δρόμους, χώρους στάθμευσης, αεροδρόμια, αθλητικούς χώρους και βιομηχανικές αίθουσες. Ο ειδικός σχεδιασμός του ακροφυσίου επιτρέπει βέλτιστα αποτελέσματα στη σήμανση επιφανειών.

**Μέγεθος:** 421

**Γωνία ψεκασμού:** 40 μοίρες

**Χρώμα:** μαύρο Μαύρο

**Διάμετρος:** 25 mm: 0,021 ίντσα

**Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!**

### Οδηγίες εγκατάστασης:

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα άθικτο προστατευτικό ακροφυσίου! Βεβαιωθείτε ότι η χαλύβδινη στεγανοποίηση με τον πλαστικό δακτύλιο είναι σωστά τοποθετημένη.

Ποτέ μην φτάνετε μέσα στο στόμιο ψεκασμού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. Το προστατευτικό ακροφυσίου δεν εκπληρώνει καμία λειτουργία ασφαλείας από

# Περιγραφή

αυτή την άποψη.

Αλλάζετε το ακροφύσιο μόνο όταν το σύστημα βαφής δεν βρίσκεται υπό πίεση.

Ασφαλίστε το πιστόλι με το προστατευτικό σκανδάλης όταν δεν χρησιμοποιείται.

Μην υπερβαίνετε την πίεση λειτουργίας που αναγράφεται στη συσκευασία.

## Εγκατάσταση:

- Τοποθετήστε το χαλύβδινο παρέμβυσμα με τον πλαστικό δακτύλιο στη θήκη του ακροφυσίου (χρησιμοποιήστε τη μυτερή πλευρά του ακροφυσίου airless για να το τοποθετήσετε σωστά)
- Τοποθετήστε το ακροφύσιο στη θήκη ακροφυσίου
- Βιδώστε τη θήκη ακροφυσίου στο πιστόλι ψεκασμού χρώματος και σφίξτε καλά τη βίδα

## Καθαρισμός:

- Εάν τοποθετήσετε το ακροφύσιο airless με τη θήκη ακροφυσίου σε διαλυτικό καθαρισμού, ελέγξτε ότι η στεγανοποίηση εξακολουθεί να είναι τοποθετημένη στη θήκη ακροφυσίου όταν την αφαιρείτε και την τοποθετείτε στο πιστόλι ψεκασμού χρώματος.
- Χρησιμοποιήστε γάντια για αυτή τη διαδικασία. Το διαλυτικό καθαρισμού είναι επιβλαβές για την υγεία σας.

## Συσκευασία:

- Σε έξυπνη συσκευασία από χαρτόνι. Μπορεί επίσης να ανοιχτεί και να κλείσει με γάντια.
- Οι σφραγίδες συσκευάζονται ξεχωριστά σε χάρτινη σακούλα.
- Τέρμα οι συσκευασίες blister, οι οποίες είναι δύσκολο να ανοιχτούν στο εργοτάξιο.


# RMCD - Υποδοχή ακροφυσίου 1 1/16 ιντσών



Αριθμός αντικειμένου: RMCD-201203

Υποδοχή ακροφυσίου για σπείρωμα 1 1/16 ιντσών.

Συμβατό με τα ακροφύσια: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 και Graco RAC V

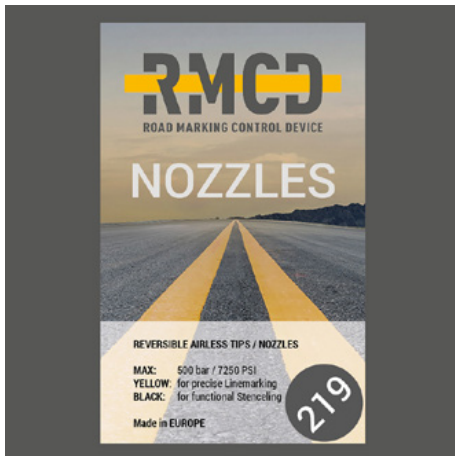

## RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις οδών/διαγραμμίσεις οδοστρώματος - 219


Αριθμός αντικειμένου: RMCD-FM6219

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάνσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: μαύρο

Μέγεθος: 219

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

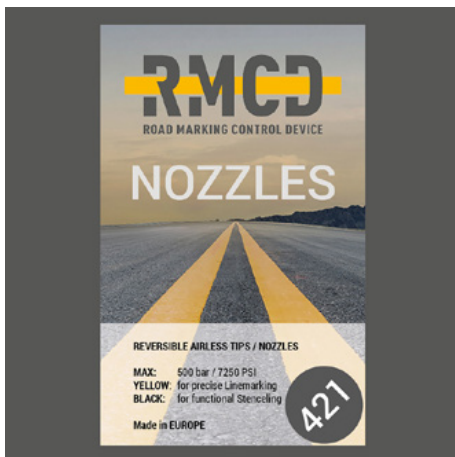

## RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις οδών/διαγραμμίσεις οδοστρώματος - 421


Αριθμός αντικειμένου: RMCD-FM6421

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάνσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: μαύρο

Μέγεθος: 421

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

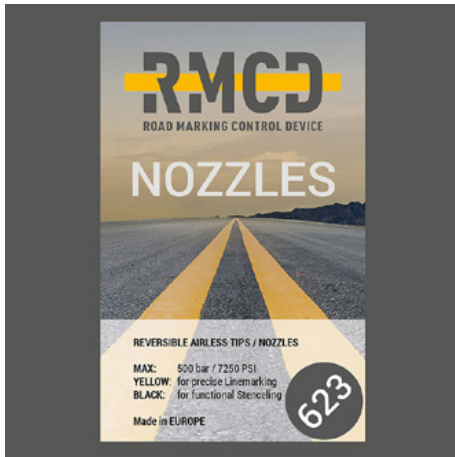

## RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις οδών/διαγραμμίσεις οδοστρώματος - 623


Αριθμός αντικειμένου: RMCD-FM6623

2 ακροφύσια airless για επιφανειακές σημάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: μαύρο

Μέγεθος: 623

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

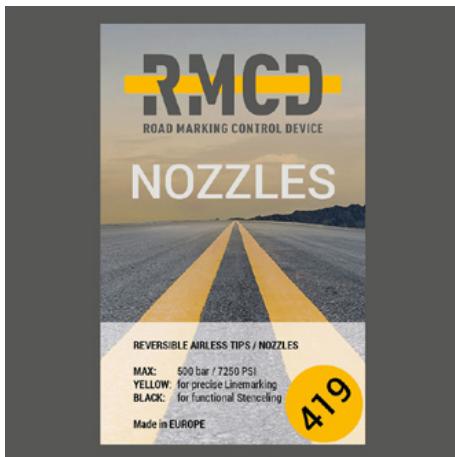

## RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις/διαγραμμίσεις - 419


Αριθμός αντικειμένου: RMCD-FMLM419

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: κίτρινο

Μέγεθος: 419

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

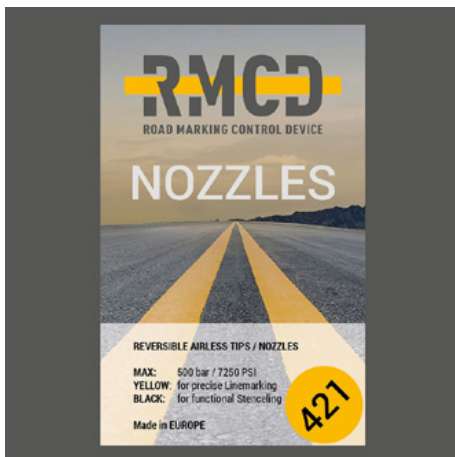

## RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις/διαγραμμίσεις - 421


Αριθμός αντικειμένου: RMCD-FMLM421

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: κίτρινο

Μέγεθος: 421

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

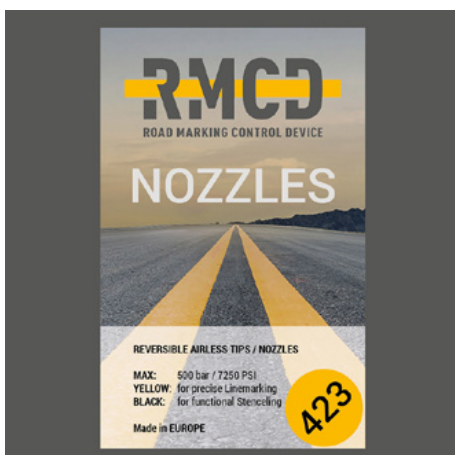

## RMCD - Ακροφύσιο airless για διαγραμμίσεις/διαγραμμίσεις - 423

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-FMLM423

2 ακροφύσια airless για σήμανση γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων.

Χρώμα: κίτρινο

Μέγεθος: 423

Κατασκευασμένο στην ΕΥΡΩΠΗ!

## RMCD - Υποδοχή ακροφυσίου 11/16 ιντσών



Αριθμός αντικειμένου: RMCD-201203

Υποδοχή ακροφυσίου για σπείρωμα 11/16 ιντσών.

Συμβατό με τα ακροφύσια: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 και Graco RAC V

---